


Tragbarer DVD-Player mit 7-Zoll-Display: Zusatzdisplay PDU-2729





Bedienungsanleitung

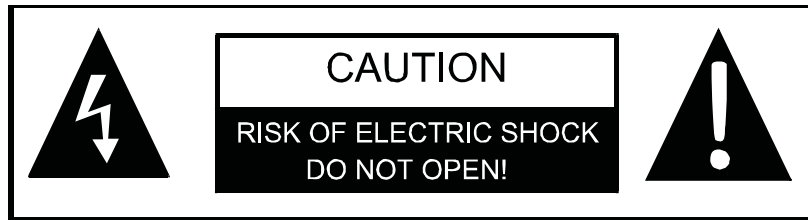

Wichtige Sicherheitshinweise



ACHTUNG: WENN DIE ABDECKUNGEN (ODER DAS RÜCKTEIL) ENTFERNT WERDEN, SIND SIE MÖGLICHERWEISE DER GEFAHR EINES STROMSCHLAGS AUSGESETZT. ENTHÄLT KEINE TEILE, DIE VOM ANWENDER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.

	Das Blitzsymbol in einem gleichschenkligen Dreieck warnt den Benutzer vor einer nicht isolierten „gefährlichen Stromspannung“ im Produktgehäuse, die so stark ist, dass sie die Gefahr eines Stromschlags birgt.
	Das Ausrufezeichen in diesem gleichschenkligen Dreieck soll den Anwender auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen (Reparaturanweisungen) in der Dokumentation des Geräts aufmerksam machen.

VORSICHT: DAS GERÄT VOR NÄSSE UND FEUCHTIGKEIT SCHÜTZEN, UM DER BRANDGEFAHR UND DER GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS VORZUBEUGEN.



Achtung: In geöffnetem Zustand entweicht Laserstrahlung. Nicht direkt in den Strahl schauen.

ACHTUNG: DIE BETÄTIGUNG VON REGLERN SOWIE DAS VORNEHMEN VON EINSTELLUNGEN ODER MASSNAHMEN, DIE NICHT IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBEN WERDEN, KANN ZUR EMISSION GESUNDHEITSSCHÄDLICHER STRAHLUNG FÜHREN.

Stromversorgung:

Schließen Sie das mitgelieferte Netzgerät an der Seite des DVD-Players an den Anschluss an, der mit „Power In“ gekennzeichnet ist. Stecken Sie das zweipolige Ende des Netzkabels in die elektrische Steckdose (100-240 V~). Wenn sich der Netzstecker nicht problemlos in die Steckdose stecken lässt, drehen Sie ihn um und stecken Sie ihn erneut ein. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät längere Zeit außer Betrieb genommen werden soll.

Hinweis: Schließen Sie das Netzkabel erst an der Netzsteckdose an, nachdem alle anderen erforderlichen Anschlüsse durchgeführt wurden.

Wichtige Sicherheitshinweise

ACHTUNG: Diese Wartungsanweisungen richten sich ausschließlich an qualifiziertes Fachpersonal. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermindern, führen Sie keine anderen als die in der Betriebsanleitung genannten Wartungsarbeiten durch, wenn Sie dazu nicht qualifiziert sind.

Wartungsanweisungen siehe Wartungshandbuch.

1. Lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch.
2. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für ein späteres Nachschlagen auf.
3. Befolgen Sie alle Warn- und Vorsichtshinweise.
4. Beachten Sie die Anweisungen.
5. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass keine Lüftungsöffnungen blockiert werden. Stellen Sie das Gerät an einem Platz mit ausreichender Luftzirkulation auf. Stellen Sie das Gerät daher nicht auf dem Bett, Sofa oder einem anderen Untergrund auf, der eine gute Luftzirkulation blockieren könnte. Befolgen Sie bei der Installation des Geräts die Anweisungen des Herstellers.
8. Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen auf, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschl. Verstärkern), die Wärme erzeugen können.
9. Die Sicherheitsfunktionen des Schutzkontaktsteckers nicht deaktivieren. Gepolte Stecker verfügen über zwei Pins; einer der Pins ist breiter. Geerdete Stecker verfügen über zwei Pins und einen dritten Pol für die Erdung. Der breitere Pin bzw. der dritte Pol steigern die Sicherheit. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, damit dieser eine neue Steckdose anbringt.
10. Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand auf das Kabel treten kann und dass es nicht durch Objekte gequetscht wird. Achten Sie insbesondere auf die Stellen, an denen das Kabel aus Steckern, Steckdosen und dem Gerät herausgeführt wird.
11. Verwenden Sie nur vom Hersteller genehmigtes Verbindungsmaterial und Zubehör.
12. Verwenden Sie das Gerät nur mit der Art von Rollwagen, Standfuß, Stativ, Halterung oder Tisch, die vom Händler empfohlen oder mit dem Gerät verkauft wurden. Bewegen Sie den Wagen bzw. das Gerät äußerst umsichtig, wenn ein Rollwagen verwendet wird, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
13. Trennen Sie bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Geräts den Netzstecker des Geräts von der Netzsteckdose.
14. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Eine Reparatur ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, wie z. B. bei einer Beschädigung des Netzkabels oder des Netzsteckers, oder wenn das Gerät einer Flüssigkeit ausgesetzt wurde, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regenwasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
15. Das Gerät darf weder Tropfen noch Spritzern ausgesetzt werden; es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf das Gerät gestellt werden.



Hinweis: Berühren Sie das TFT LCD-Display nicht direkt mit der Hand.

Wichtige Sicherheitshinweise

Schutz der Urheberrechte

Dieses Produkt verfügt über Technologien zum Schutze der Urheberrechte, die durch US-amerikanische Patente und andere gewerbliche Schutz- und Urheberrechte geschützt sind. Die Nutzung dieser Technologien zum Schutze der Urheberrechte muss von Macrovision genehmigt werden. Sie dient ausschließlich der privaten und anderweitig eingeschränkten Nutzung. Andernfalls ist eine Genehmigung von Macrovision erforderlich. Ein Zurückentwickeln (Reverse Engineering) oder Disassemblieren ist verboten.

WICHTIG BEI LASERPRODUKTEN

- 1. LASERPRODUKT DER KLASSE 1**
- 2. VORSICHT:** In geöffnetem Zustand und bei fehlgeschlagener bzw. defekter Verriegelung entweicht Laserstrahlung. Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl.
- 3. ACHTUNG:** Öffnen Sie nicht die obere Abdeckung. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Anwender repariert werden können. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.

Informationen zum Regionalcode

DVD-Player und DVDs sind nach Region kodiert. Wenn die Regionsnummer der DVD nicht mit der Regionsnummer dieses Produkts übereinstimmt, kann die Disk nicht mit diesem Gerät wiedergegeben werden. Das Gerät verfügt über den Regionalcode 2.

WEEE-RICHTLINIE

Das Produkt enthält elektrisches oder elektronisches Material. Dieses Material kann, wenn es nicht ordnungsgemäß entsorgt wird, schädliche Folgen für die Umwelt und die Gesundheit von Personen darstellen. Dieser Aufkleber auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt nicht als unsortierter Abfall oder im Hausmüll entsorgt werden darf und gesondert gemäß der örtlichen Vorschriften eingesammelt werden muss. Als Verbraucher sind Sie dafür verantwortlich, dass das Produkt auf ordnungsgemäße Weise entsorgt wird. Informationen zur korrekten Entsorgung des Geräts finden Sie unter www.polaroid.com. Klicken Sie auf „Company“ oder rufen Sie die Kundendienstnummer an, die für Ihr Land in der Bedienungsanleitung aufgeführt ist.



Inhalt


Wichtige Sicherheitshinweise	2
Vorderansicht	6
Seitenansicht	7
Systemanschlüsse	8
Stromversorgung	9
Fehlersuche	10
Technische Daten	11

Vorderansicht



1. **Taste POWER / EIN/AUS:** Drücken Sie diese Taste, um den Standby-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren.
2. **Taste +/- :** Zum Ändern der Werte für Helligkeit und Farbsättigung
3. **Taste MODE / MODUS:** Zum Ändern der Werte für Helligkeit und Farbsättigung; zum Ändern des Seitenverhältnisses Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt halten
4. **Lautsprecher**
5. **Netzanzeige:** Im Standby-Modus ist die Anzeige rot; wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige nicht.
6. **LCD-Display**

Seitenansicht

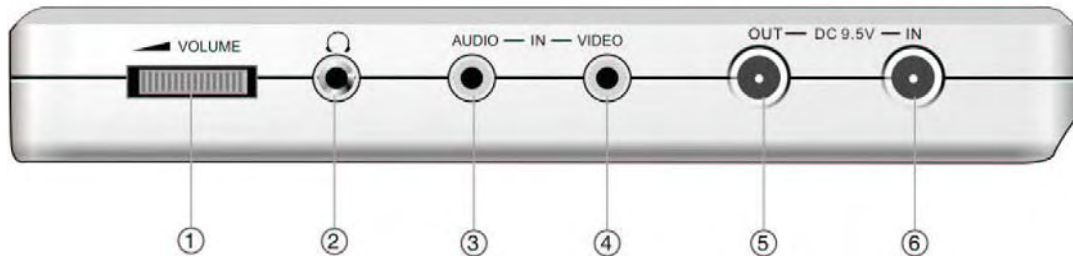


1. **Lautstärkeregler:** Zum Ändern der Kopfhörer-/Lautsprecherlautstärke
2. **Kopfhöreranschluss:** Anschluss für Kopfhörer. Wenn der Kopfhörer hier eingesteckt ist, wird der Lautsprecher automatisch abgeschaltet.
3. **Audioeingang:** Buchse für Audioeingang
4. **Videoeingang:** Buchse für Videoeingang
5. **Buchse DC 9.5V Out / 9,5 V Ausg.:** Für die Stromversorgung des DVD-Players
6. **Buchse DC 9.5V In / 9,5 V Eing.** Zum Anschluss des Netzgeräts bzw. des Autoadapters

Systemanschlüsse

Anschluss des DVD-Players


1. Achten Sie immer darauf, dass der DVD-Player, das Zusatzdisplay und andere elektrische Geräte vor dem Anschließen ausgeschaltet wurden.
2. Schließen Sie das Netzgerät am Zusatzdisplay an und verbinden Sie zur Stromversorgung des DVD-Players das LCD-Zusatzdisplay über das Stromkabel mit dem DVD-Player.
3. Verbinden Sie mit den AV-Kabeln das Zusatzdisplay mit dem DVD-Player, so dass die Audio- und Videosignale vom DVD-Player zum Zusatzdisplay übertragen werden können.

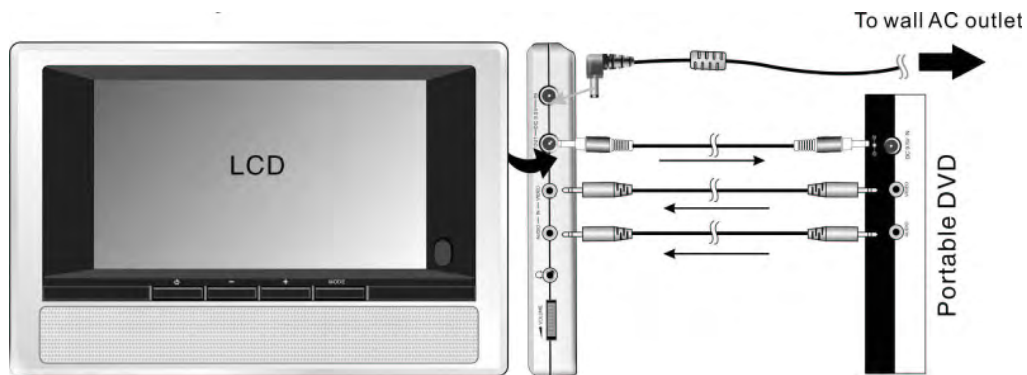

Hinweis: Das Netzgerät muss am Zusatzdisplay angeschlossen sein, damit dieses mit Strom versorgt wird.

Anschluss eines Kopfhörers


- Schließen Sie den Kopfhörer an den rechten Geräteseite des DVD-Players an.
- Wenn der Kopfhörer eingesteckt ist, werden die Lautsprecher automatisch abgeschaltet.

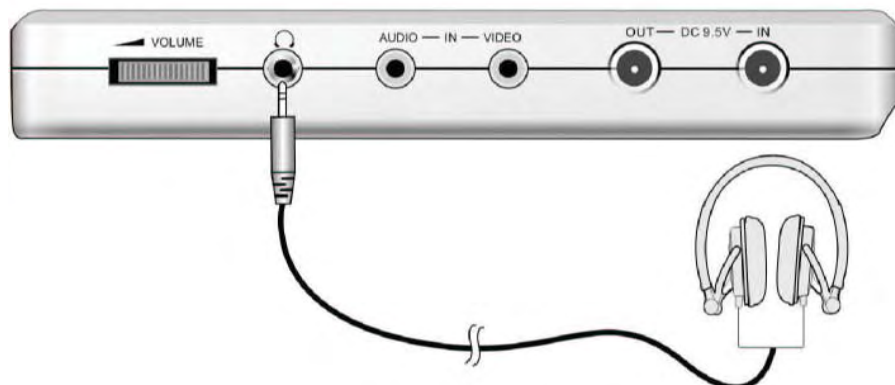

Stromversorgung

Verwendung des Netzgeräts

1. Schließen Sie das Netzgerät an der rechten Geräteseite des Zusatzdisplays an den Anschluss an, der mit „DC 9.5V IN“ / 9,5 V= EING. gekennzeichnet ist.
2. Stecken Sie das zweipolige Ende des Netzkabels in eine geerdete Netzsteckdose.

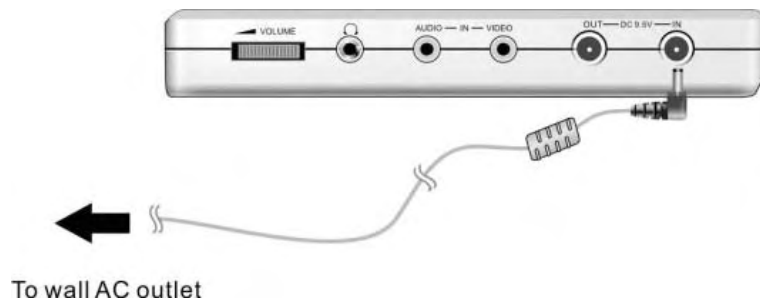


Hinweise:

- Schalten Sie den DVD-Player aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

Verwendung des Autoadapters

Zum Lieferumfang des DVD-Players gehört ein Autoadapter für die Stromversorgung des Geräts und zum Aufladen des Akkus im Fahrzeug.

Schließen Sie den Autoadapterstecker an der Stromversorgungsbuchse des Geräts an, und stecken Sie das andere Ende in den 12 V-Anschluss bzw. in die Zigarettenanzünderfassung ein.

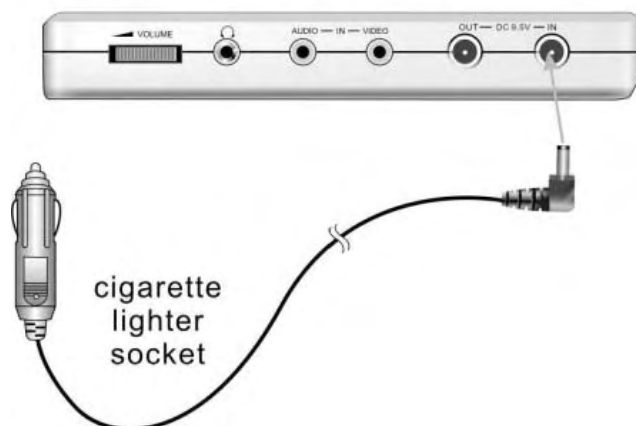

Achtung:

- Sie dürfen das Gerät nicht betätigen und keine Videos betrachten, während Sie ein Fahrzeug führen.
- Platzieren Sie das Gerät in einer für die Betrachtung geeigneten Position.
- Trennen Sie den DVD-Player vom Autoadapter, wenn Sie den Motor anlassen.

Fehlersuche

Wenn Sie vermuten, dass mit dem DVD-Player etwas nicht in Ordnung ist, schalten Sie das Gerät unverzüglich aus. Trennen Sie die Stromversorgung ab und kontrollieren Sie, ob Rauch oder starke Hitze von dem Gerät ausströmt.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Anwender repariert werden können.

SYMPTOM	ÜBERPRÜFUNG
Es ist kein Ton zu hören	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse des Geräts korrekt sind.• Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher eingeschaltet sind.• Vergewissern Sie sich, dass die Audioquelle korrekt ist.
Es ist kein Bild zu sehen	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass das LCD-Display eingeschaltet ist und sich im korrekten Videomodus befindet.• Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse des Geräts korrekt sind.• Vergewissern Sie sich, dass die Videoquelle korrekt ist.

Andere Möglichkeiten: Statische oder externe Funkstörungen können die Funktion des DVD-Players beeinträchtigen. Um zum normalen Status zurückzukehren, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und stecken es wieder ein, um den DVD-Player zurückzusetzen. Wenn die Probleme weiter auftauchen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt oder an einen fachkundigen Techniker.

Technische Daten

Größe des TFT-Displays	7 Zoll
Videonorm	PAL
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz \pm 2,5 dB
Stromversorgung	100 - 240 V~ (50 Hz)
Stromverbrauch	< 25 W
Abmessungen	205 x 153 x 41 mm
Gewicht	ca. 1,12 kg

**DAS DESIGN UND DIE TECHNISCHEN DATEN KÖNNEN OHNE
VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.**

Service-, Support- und Garantieinformationen finden Sie unter www.polaroid.com.

„Polaroid“ sowie „Polaroid and Pixel“ sind Marken von Polaroid Corporation
(Waltham, Massachusetts, USA).